

EURO DOOR  
www.eurodoor.no

# BRUKERMANUAL

Oppsett og tilkobling av fjernkontroll - ED ProLine modell: ED824




LAGRE DENNE HÅNDBOKEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

## ED ProLine

### Oppsett og tilkobling av fjernkontroll

#### ED ProLine modell: ED824

FIG A.

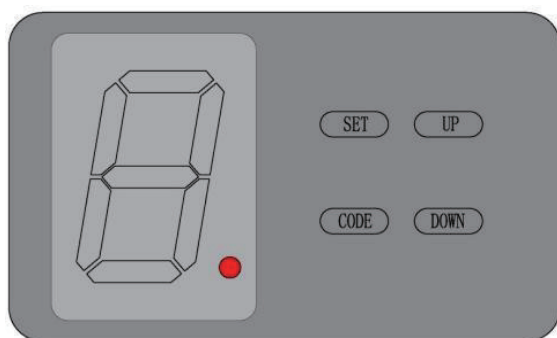


Trykk på „CODE“ knappen på motorens display og hold knappen inne til den lille røde LED lampen blinker (Fig. A)

Trykk på en av knappene på fjernkontrollen, og lyset slutter å blinke, press den same knappen en gang til og det lille lyset vil blinke hurtig og du vil se u i LED displayet (Fig. B).

Fjernkontrollen er tilkoplest/programmer og klar til bruk.

FIG B.

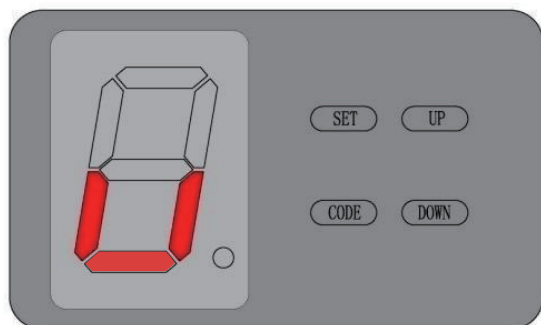

Trykk på „CODE“ knappen på motorens display i mer enn 8 sekunder (den lille LED lampen) blinker og hold til LED displayet viser „C“.  
Alle lagrede koder/fjernkontroller er slettet.

**(NB! Man skal kun kople til originale fjernkontroller)**

Ved tilkobling av utstyr som fjernkontroller, veggbryter, kodepanel eller annet utstyr som ikke er originalt, bortfaller alt garantiansvar på hovedproduktet og tilknyttede produkter.