



# Montering av 3 delt skinne til Euro Door Portåpner




Takoppheng til  
skinne brukes  
ved behov.




- Start med å pakke opp og sjekk at alle delene følger med.

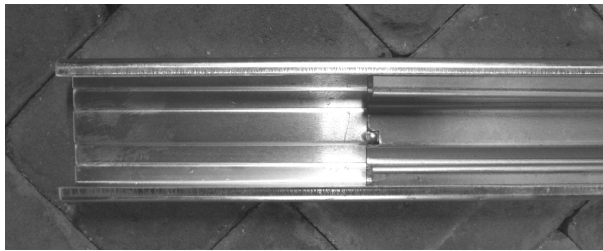


- Sett på koblingsstykkene i hver sin ende av midtskinna. Pass på at sporene treffer "klumpen" i hver ende.

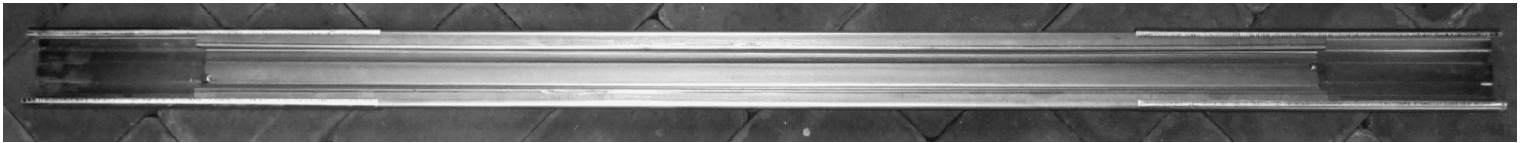


- Skyv skinna med tannhjulet inn på venstre side.

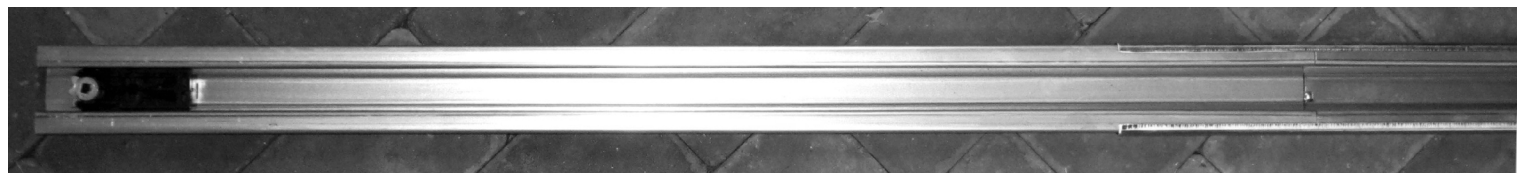


- Skyv skinna med 5 firkant hull inn på høyre side.

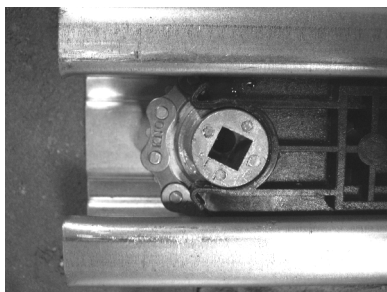


- Tre kjedet rundt tannhjulet og strekk det ut inne i skinna.

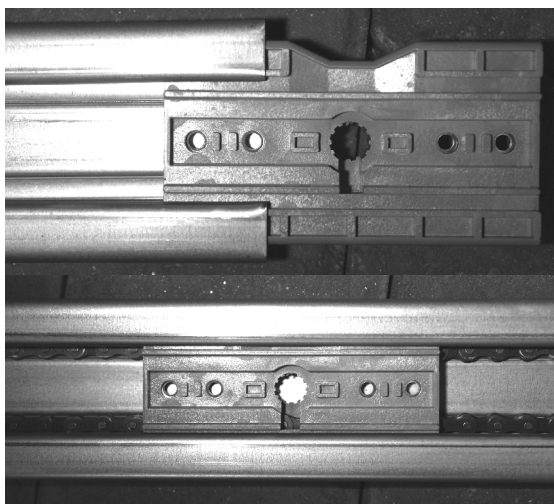


- Skyv inn inner trolley i skinna.

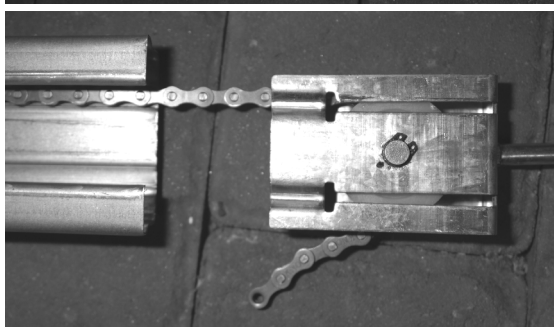

- Tre kjedet inn i inner trolley på hver sin side.

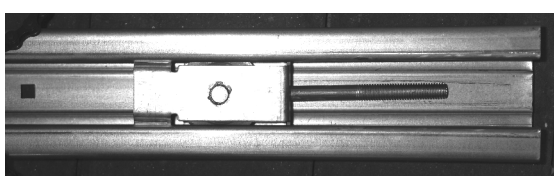


- Tre kjedet inn i justerbar trinse.

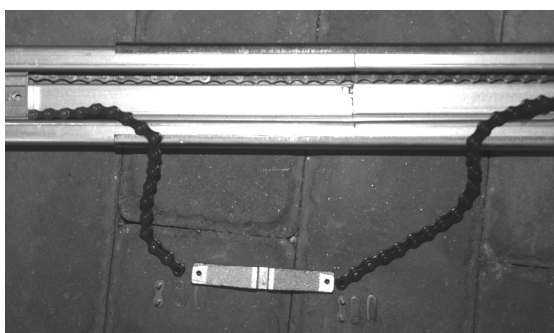


- Skyv inn justerbar trinse et stykke inn i skinna slik at kjedet slakkes.



- Monter mottakeren på kjedet med kjedelåsene. Hvis den ene delen på kjedelåsen virker for stor for hullene i mottakeren er det bare å hjelpe den igjennom med en hammer.

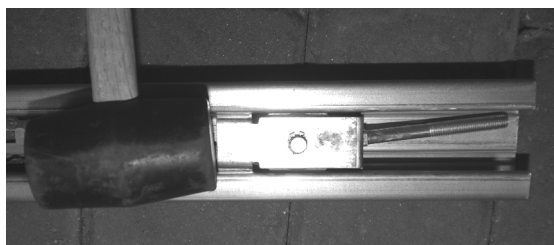

- Skyv justerbar trinse mot enden slik at kjedet strammes.

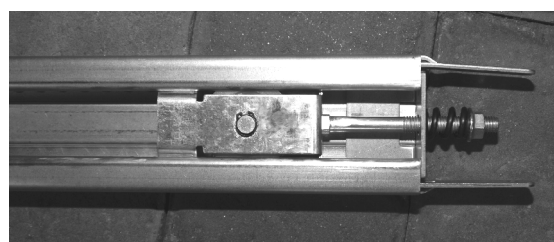

- Sett på endestykket og stram skruen slik at kjedet strammes ytterligere. Det anbefales at kjedet smøres med en tynn olje.